



8 CERNIERA INFERIORE regolabile

montare sull'anta nella sede **inferiore** la **cerniera femmina** regolabile. fissare la cerniera con le viti (1-2-3)

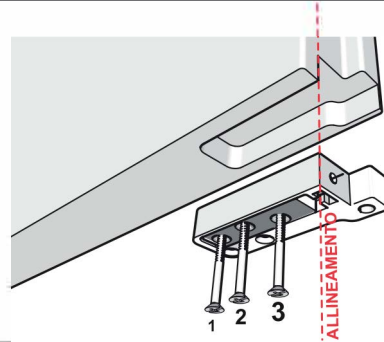


9 AGGANCIAMENTO DELL'ANTA

montare l'anta appoggiandola **in basso** alle battute del telaio, **come se fosse chiusa**, ed infilarla sul pivot, per poi agganciarla nella cerniera superiore

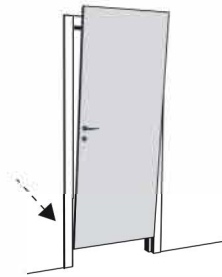


10 MONTANTE e COPRIFILI

infilare i coprifili esterni nelle sedi dei montanti ed agganciare i coprifili interni nella posizione (1)

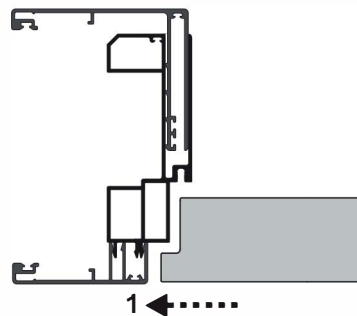


11 TRAVERSO e COPRIFILI

infilare il coprifilo esterno nella sede del traverso ed agganciare il coprifilo interno nella posizione (2)

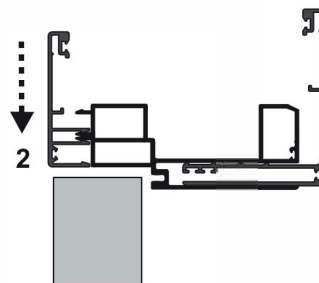


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

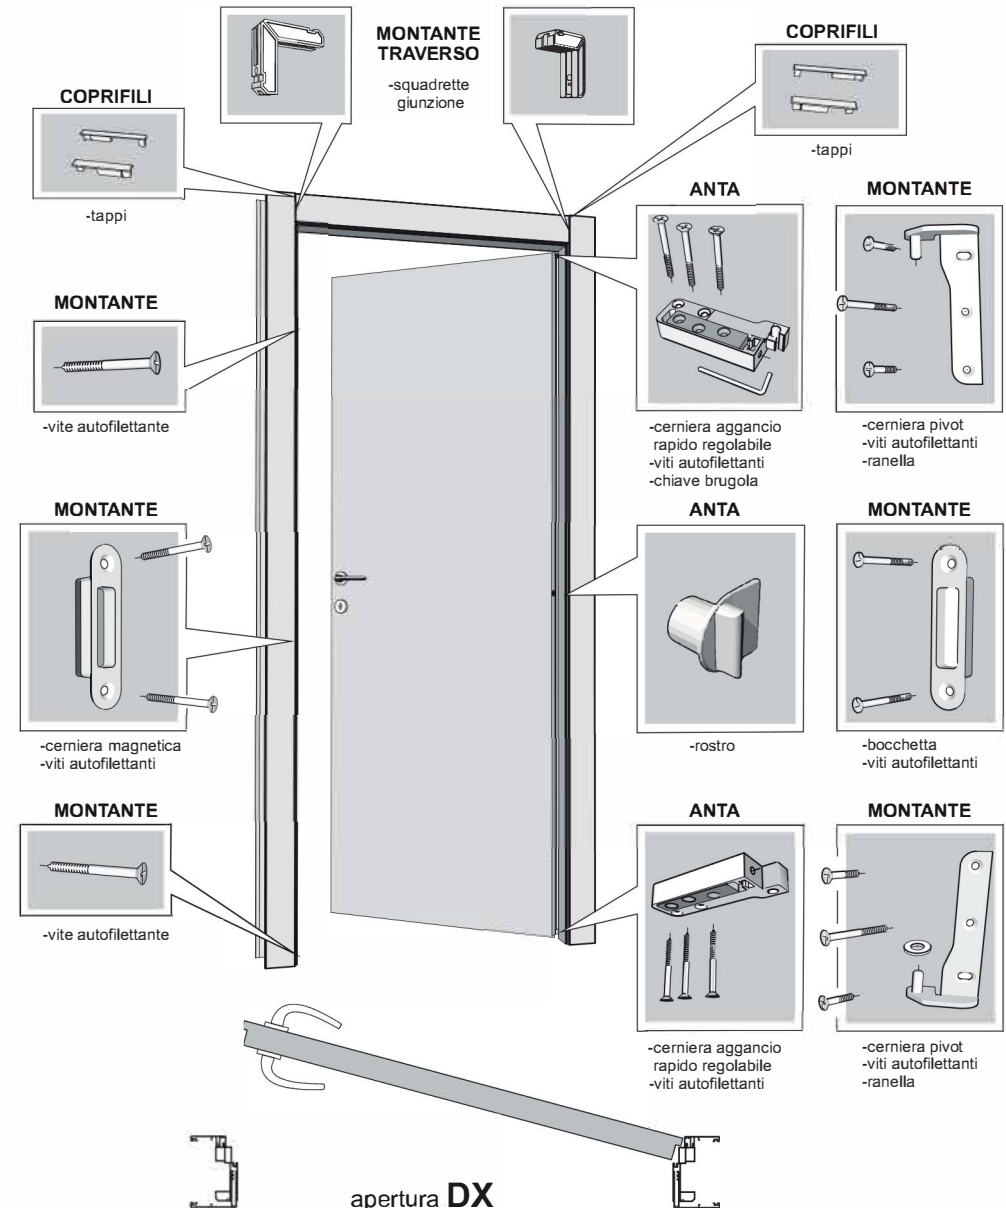


1 ASSEMBLARE IL TELAIO

assemblare il telaio tramite le apposite giunzioni meccaniche e posizionarlo **allineato alla parete** verificando la **perpendicolarità** con **filo a piombo**

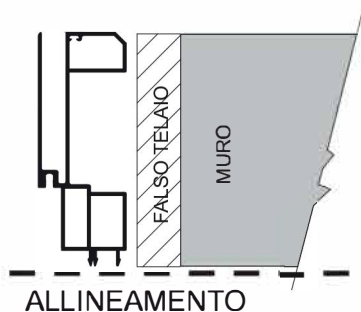


2 CERNIERA PIVOT superiore

collocare la cerniera pivot in alto **appoggiandola al traverso**, e sull'**angolo esterno del montante**, e fissarla con la vite lunga (1) che ancora il telaio al falso. le viti (2 e 3) fissano la cerniera

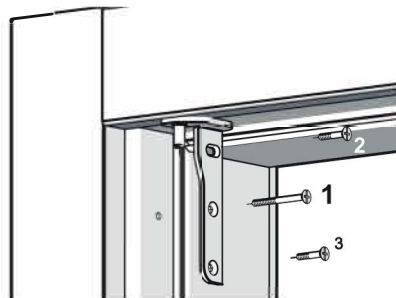


3 CERNIERA PIVOT inferiore

collocare la cerniera pivot in basso con la vite lunga (1) che ancora a **filo inferiore del telaio**, assicurarsi **che appoggi al pavimento**, ed infilare la **ranella** in nylon (A) le viti (2 e 3) fissano la cerniera

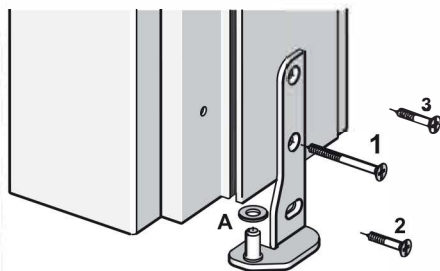


4 BOCCHETTA MAGNETICA

montare sul telaio la bocchetta magnetica sul lato della serratura le viti lunghe (1 e 2) fissano la contropiastra e ancorano il telaio al falso

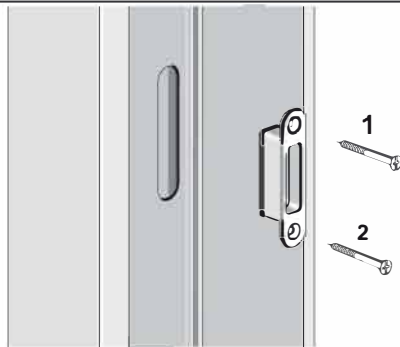

5 BOCCHETTA PER ROSTRO


infilare il **rostro** nella sede sull'anta, in squadra ed in appoggio alla battuta, e fissare la bocchetta dedicata al telaio. vite (1 e 2) fissaggio bocchetta vite (3) ancoraggio porta

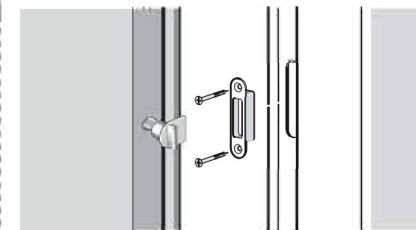

6 MANO DI APERTURA


SERRATURA

l'anta è predisposta per apertura DX, per l'apertura SX capovolgere l'anta smontare e capovolgere la serratura

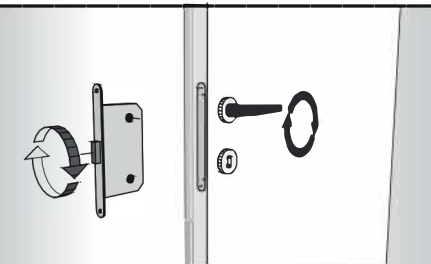

CERNIERE

le due cerniere regolabili sono predisposte per l'apertura DX. Per l'apertura SX togliere il fermo (1) e rovesciare lo scafo (2)

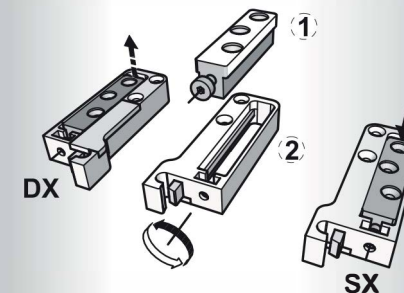

7 CERNIERA AGGANCIAMENTO RAPIDO regolabile

montare sull'anta nella sede **superiore** la cerniera **aggancio rapido** regolabile. fissare la cerniera con le viti (1-2-3)

