



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

MONTANTE TRAVERSO

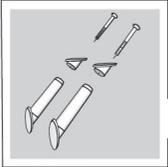


- coppia di giunzioni angolari

MONTANTE




- vite autofilettante

MONTANTE

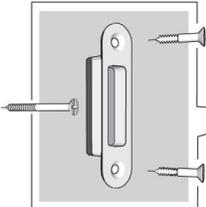


- bocchetta magnetica
- viti autofilettanti

MONTANTE




- vite autofilettante

ANTA

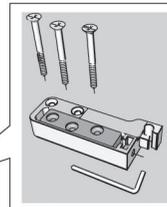


- cerniera aggancio rapido regolabile
- viti autofilettanti
- chiave a brugola

MONTANTE

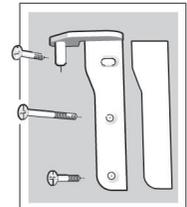


- pivot
- viti autofilettanti
- coperchio montante

ANTA

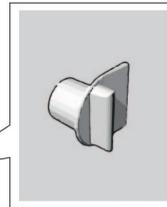


- rostro

MONTANTE

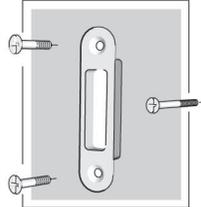


- bocchetta
- viti autofilettanti

ANTA

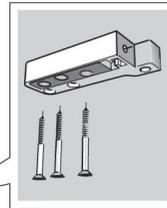


- cerniera aggancio rapido regolabile
- viti autofilettanti

MONTANTE

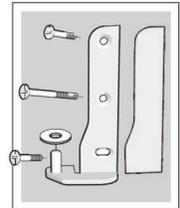


- pivot
- viti autofilettanti
- ranella
- coperchio montante

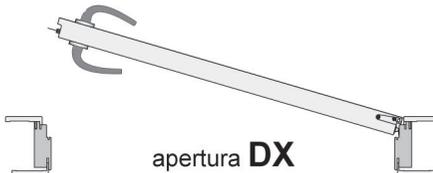


i disegni della scheda di montaggio sono riferiti all'apertura DX

1**ASSEMBLARE IL TELAIO**


assemblare il telaio e posizionarlo
allineato alla parete verificando
la **perpendicolarità** con filo a piombo.

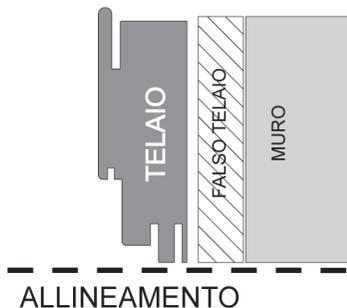**2****CERNIERA PIVOT superiore**

collocare la cerniera pivot in alto
appoggiandola al traverso,
e sull'angolo esterno del montante,
e fissarla con due viti (1 e 2) ;
vite (3), più lunga,
per ancorare la porta al falso telaio
e mettetela a fine montaggio
come **sicurezza** dopo tutte le regolazioni.
Collocare il coperchio sopra la cerniera (4)

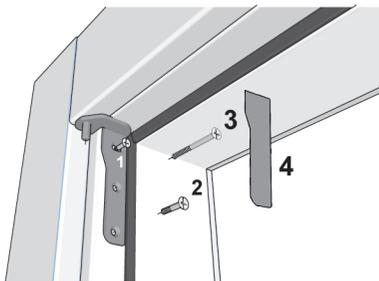**3****CERNIERA PIVOT inferiore**

collocare la cerniera pivot in basso
con due viti (1 e 2)
a **filo inferiore del telaio**,
assicurarsi **che appoggi al pavimento**,
ed infilare la **ranella** in nylon (A)
vite (3) ancoraggio porta
Collocare il coperchio sopra la cerniera (4)

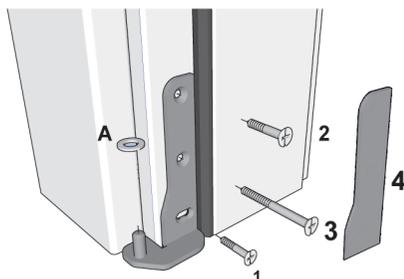
**4****BOCCHETTA MAGNETICA**

montare sul telaio la bocchetta
magnetica sul lato della serratura
vite (1 e 2) fissaggio contropiastra
vite (3) ancoraggio porta
nascosta sotto la bocchetta




5**ROSTRO E BOCCHETTA**


infilare il **rostro** nella sede sull'anta, in squadra ed in appoggio alla battuta, e fissare la bocchetta dedicata al telaio.
 vite (1 e 2) fissaggio bochetta
 vite (3) ancoraggio porta

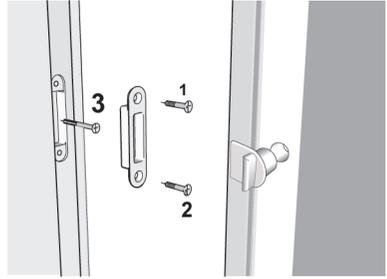**6****MANO DI APERTURA****SERRATURA**


l'anta è **predisposta** per apertura **DX**, per l'apertura **SX** *capovolgere l'anta smontare e capovolgere la serratura*

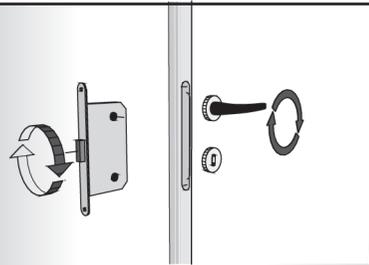**CERNIERE**

le due cerniere regolabili sono **predisposte** per l'apertura **DX**.
 Per l'apertura **SX** togliere il fermo (1) e rovesciare lo scafo (2)

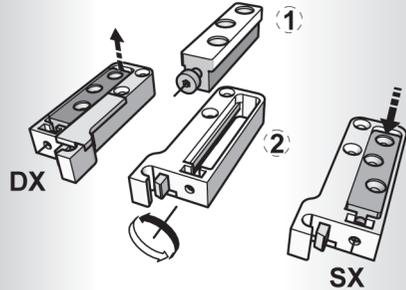
**7****CERNIERA AGGANCIAMENTO RAPIDO regolabile**

montare sull'anta nella sede **superiore** la cerniera **aggancio rapido** regolabile.
 fissare la cerniera con le viti (1-2-3)

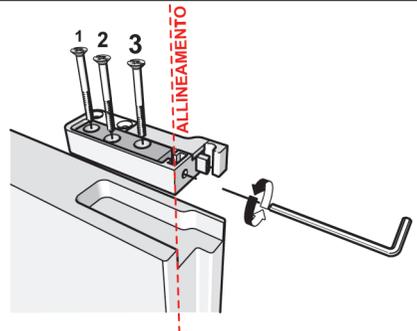


8**CERNIERA INFERIORE** regolabile


montare sull'anta nella sede **inferiore**
la **cerniera femmina** regolabile.
fissare la cerniera con le viti (1-2-3)

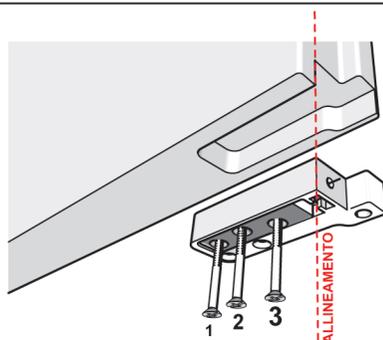**9****AGGANCIO DELL'ANTA**

montare l'anta
appoggiandola **in basso**
alle battute del telaio,
come se fosse chiusa,
ed infilatela sul pivot,
per poi agganciarla
nella cerniera superiore

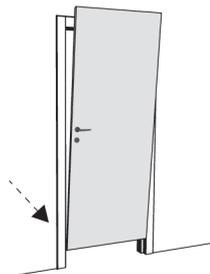**10****MONTANTE e COPRIFILI**

infilare i coprifili complanari
dei montanti nella fresata (1)

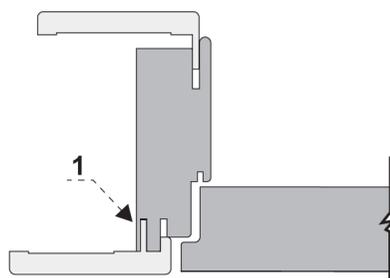**11****TRAVERSO e COPRIFILI**

infilare **solo** il coprifilo complanare
del traverso nella fresata (2)

