10 CERNIERE AGGANCIO RAPIDO regolabile

montare sull'anta
nella sede **superiore** ed **inferiore**
la cerniera **aggancio rapido** regolabile.
fissare la cerniera
con le viti (**1-2-3**)

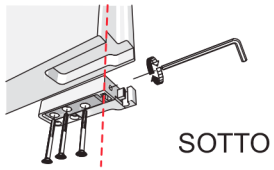

SOTTO

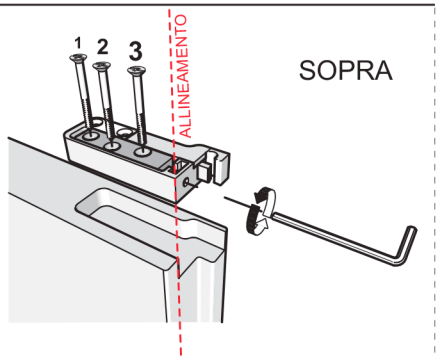

11 AGGANCIO DELL'ANTA

agganciare l'anta ai perni pivot
in **alto** e in **basso**

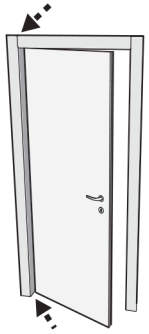

12 MONTANTE e COPRIFILO

infilare i coprifili
nelle fresate dei montanti (**1**)

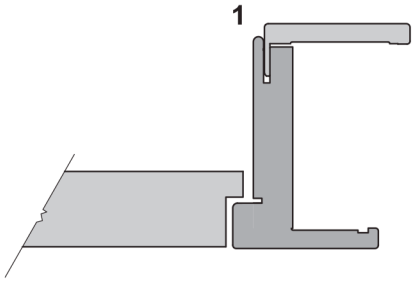

13 TRAVERSO e COPRIFILI

tagliare a misura i coprifili del traverso
e posizionarli nelle fresate (**1-2**)

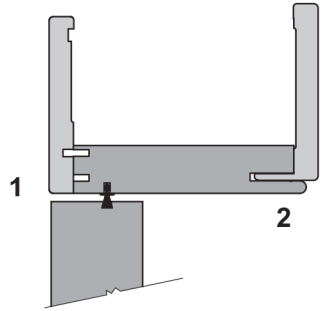

IDOOR
SIGNORE PORTE

IM 161

IDOOR push

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

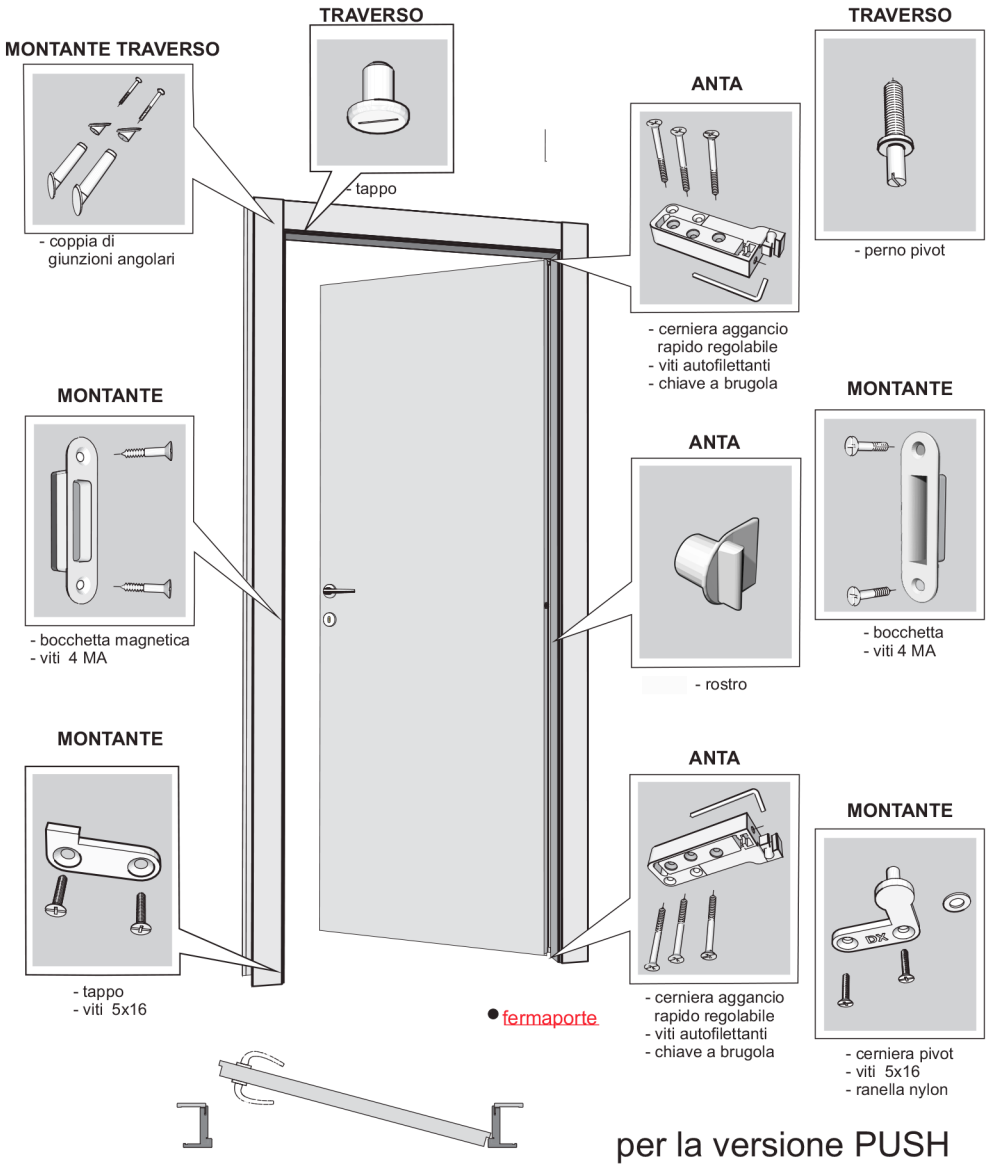

apertura **DX** a **SPINGERE**

per la versione PUSH
è consigliato il fermaporte

i disegni della scheda di montaggio sono riferiti all'apertura DX

1 DECIDERE MANO DI APERTURA

2 CERNIERA PIVOT inferiore

collocare la cerniera pivot
nella sede predisposta
con **due viti MA 5x16** (**1** e **2**)
ed infilare la **ranella** in nylon (**A**)

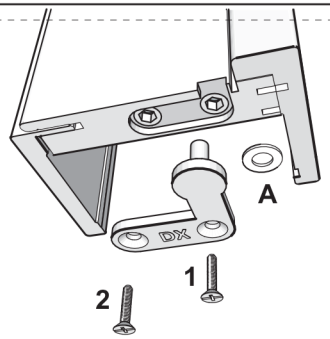

3 TAPPO SEDE CERNIERA nel MONTANTE

montare il tappo sede cerniera
nel **montante** della **serratura**
con **due viti MA 5x16** (**1** e **2**)

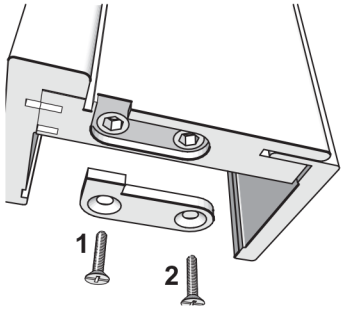

4 PERNO PIVOT superiore

collocare il perno **pivot** filettato
nella sede predisposta
nel **traverso**
lato cerniera

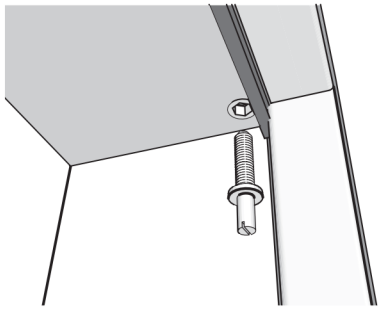

5 ASSEMBLARE IL TELAIO

assemblare il telaio tagliato a 45°
con i giunti di serraggio e posizionarlo
allineato alla parete verificando
la **perpendicolarità** con filo a piombo.

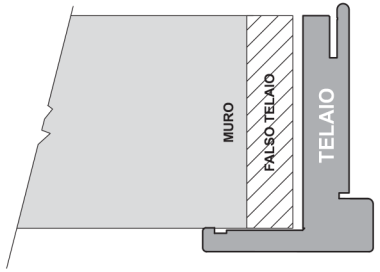

6 TAPPO TRAVERSO

collocare il tappo
nel **traverso**
lato serratura

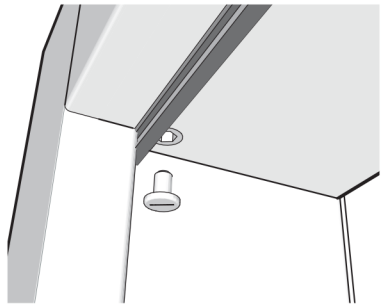

7 ROSTRO E BOCCHETTA

infilare il **rostro** nella sede sull'anta,
in squadra ed in appoggio alla battuta,
e fissare la bocchetta dedicata al telaio.
vite (**1** e **2**) *fissaggio bocchetta*

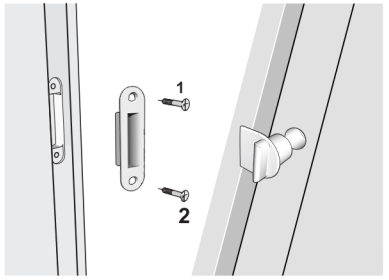

8 BOCCHETTA MAGNETICA

montare sul telaio la bocchetta
magnetica, lato serratura,
con viti autofilettantiI (**1** e **2**)

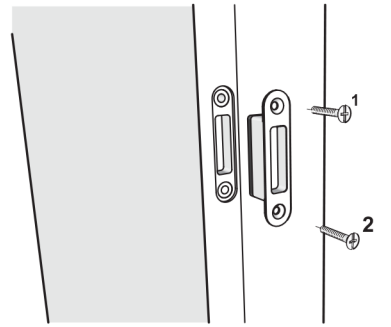

9

SERRATURA
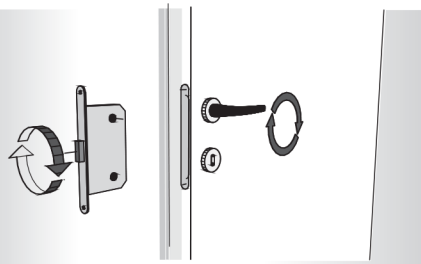
l'anta è **predisposta** per apertura **DX**,
*per l'apertura **SX capovolgere l'anta***
smontare e capovolgere la serratura