


8

## CERNIERA INFERIORE


montare sull'anta nella sede inferiore la **cerniera femmina**.  
fissare la cerniera con le viti (1-2-3)

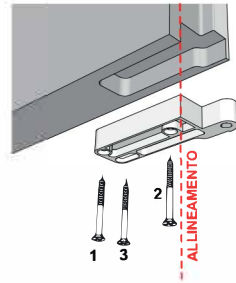

9

## AGGANCIO DELL'ANTA


montare l'anta appoggiandola **in basso** alle battute del telaio, **come se fosse chiusa**, ed infilatela sul pivot, per poi agganciarla nella cerniera superiore ad aggancio rapido

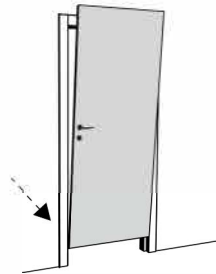

10

## MONTANTE e COPRIFILI


infilare i coprifili complanari dei montanti nella fresata (1)

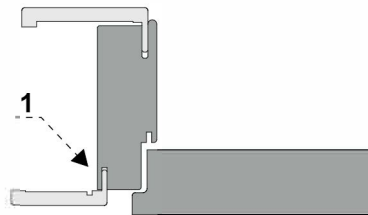


11

## TRAVERSO e COPRIFILI

il coprifilo interno del traverso è unico e diverso (2)

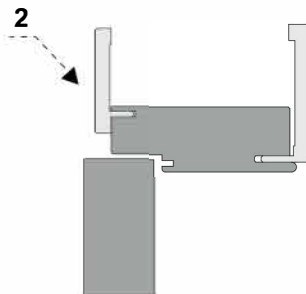


## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

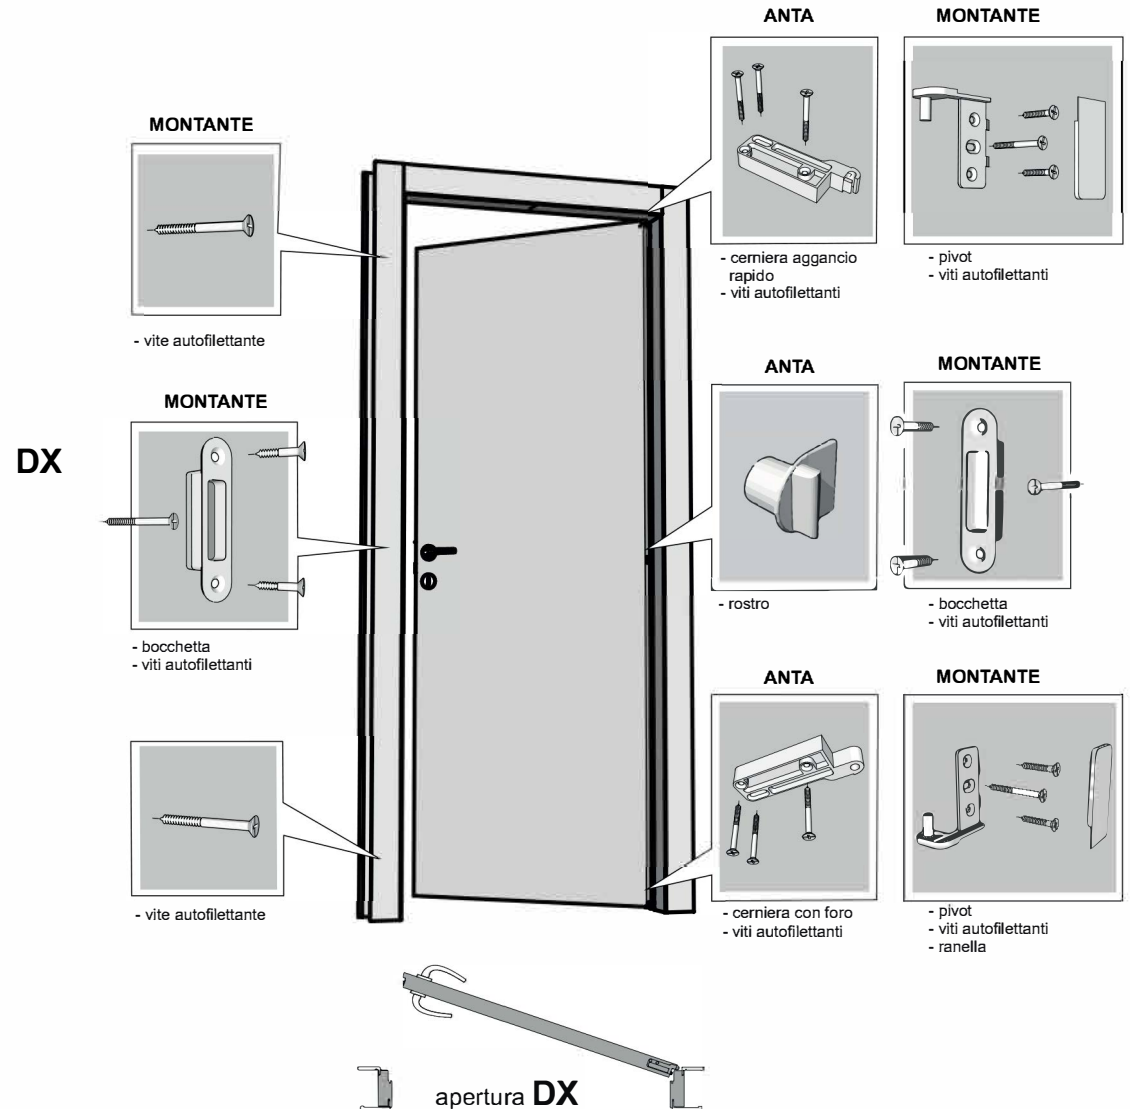

I disegni della scheda di montaggio sono riferiti all'apertura DX


## 1 ASSEMBLARE IL TELAIO

assemblare il telaio e posizionarlo **allineato** alla parete verificando la **perpendicolarità** con filo a piombo.

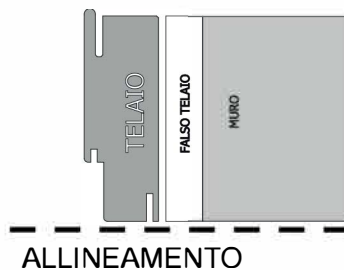


## 2 CERNIERA PIVOT superiore

collocare la cerniera pivot in alto **appoggiandola al traverso**, e nell'angolo del montante, fissarla con la vite **1 lunga** per ancorare il telaio al falso telaio; mettere le viti **2 e 3**, per fissare la cerniera

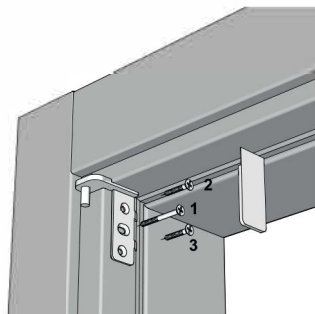


## 3 CERNIERA PIVOT inferiore

collocare la cerniera pivot in basso assicurarsi **che appoggi al pavimento**, e nell'angolo del montante, fissarla con la vite **1 lunga** per ancorare il telaio al falso telaio; mettere le viti **2 e 3**, per fissare la cerniera ed infilare **una ranella** in nylon (A)

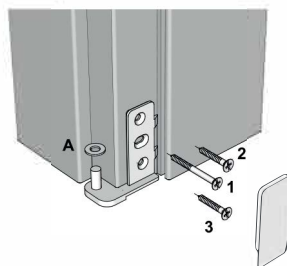


## 4 BOCCHETTA

montare sul telaio la bocchetta sul lato della serratura vite (1) ancoraggio telaio nascosta soto la bocchea viti (2 e 3) per fissaggio contropiastra

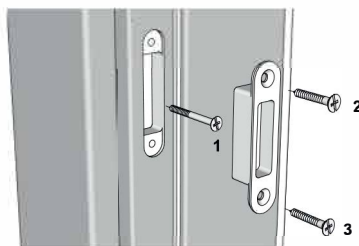

## 5 BOCCHETTA PER ROSTRO


infilare il **rostro** nella sede sull'anta, in squadra ed in appoggio alla battuta, e fissare la bocchetta dedicata al telaio. vite (1 e 2) fissaggio bochetta vite (3) ancoraggio porta

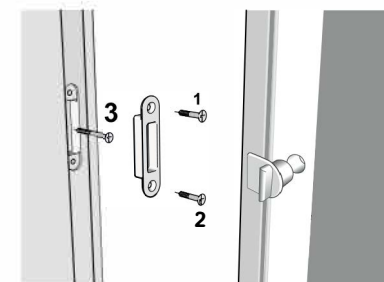

## 6 MANO DI APERTURA


### SERRATURA

l'anta è predisposta per apertura DX, per l'apertura SX capovolgere l'anta smontare la serratura sganciare lo scrocco con la punta della chiave e capovolgerlo

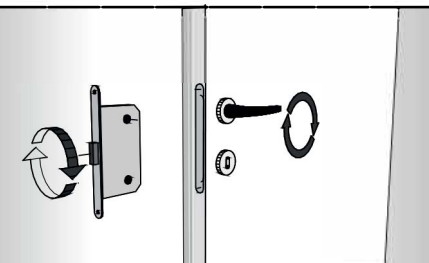

### CERNIERE

le due cerniere aggancio rapido sono predisposte per l'apertura DX. Per l'apertura SX rovesciare gli sca fi

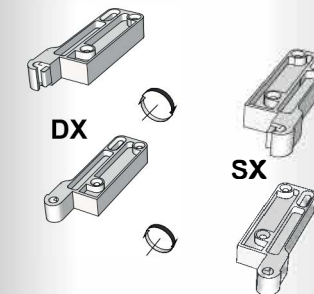

## 7 CERNIERA AGGANCIO RAPIDO

montare sull'anta nella sede superiore la cerniera **aggancio rapido**. fissare la cerniera con le viti (1-2-3)

